




Configuration

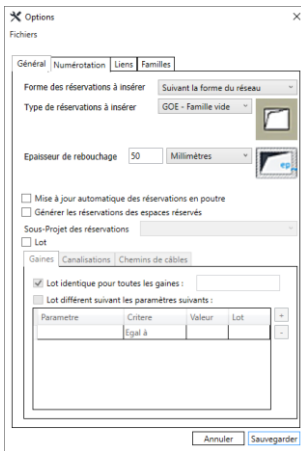


- Forme par défaut des réservations
- Epaisseur de rebouchage
- Type de réservation (vide/pleine)
- Renseignement de paramètres (Lot/Numéro/etc...)
- Choix des Liens MEP/GOE
- Choix des familles de Réservation à utiliser
- Choix des phases
- Types de Murs nécessitant une réservation
- Accessoires/raccords à détecter

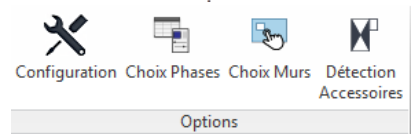



Création/Modification/Annotation



- Création manuelle des réservations
- Outil de création automatique des réservations
- Regroupement des réservations
- Modification des réservations
- Gestion des altimétries Relatives et NGF
- Annotation des réservations

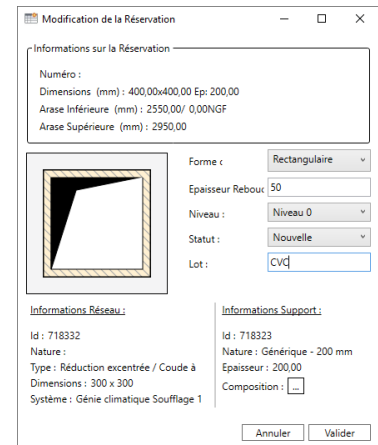

Suivi

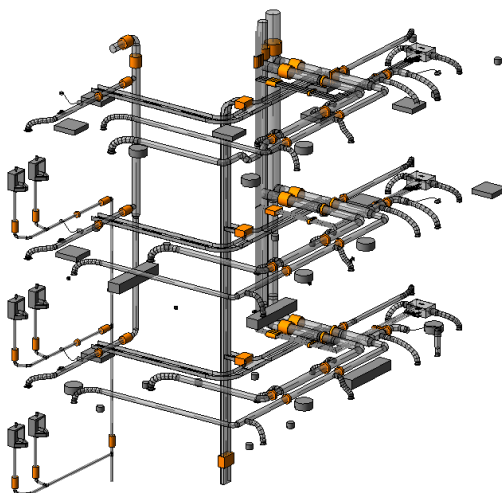

- Transfert de Réservations entre maquettes
- Conversion Vide (GOE) / Plein (MEP)
- Liste des réservations
- Association Réseau/Réservation

